

Instructions




#061716



Gevoed door een 6 volt batterij (niet inbegrepen) die in de unit met de 2 aansluitingen contact maakt door de gaten in de bovenkant van de printplaat.
Zorg ervoor dat de afsluiting aan de boven -en onderkant goed gesloten worden om vocht buiten te houden.


Er is geen "AAN / UIT SCHAKELAAR"

Een lichtsensor schakelt automatisch aan en uit in overeenstemming met de hoeveelheid zonlicht.
Er zijn verschillen in tijdvertragingen tussen knipperen. De flitsen zijn zo getimed dat ze willekeurig knipperen.

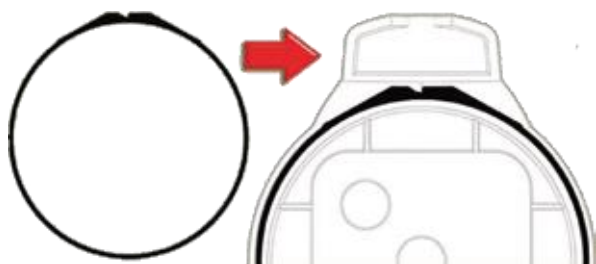

Houdt om de waterdichtheid te verzekeren beide rubberen afdichtingen correct op de boven en onderkant van het apparaat.

ZEER BELANGRIJK!

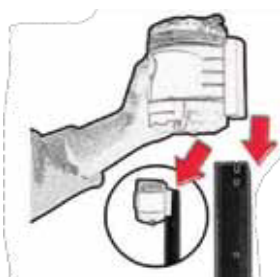

De beste manier om uw FoxlightS te monteren is om deze aan de achterzijde op een paal te plaatsen om optimaal bereik te verkrijgen.

OF



Op een gespannen draad in een bestaande afrastering.

OF



Met een sterke band aan een boom of een boomtak. (Let op: de boomstam zal het licht in zijn richting blokkeren).

Het licht kan staand op de grond functioneren, maar moet zodanig zijn bevestigd dat het niet op de zijkant kan vallen. De lichtflits moet in een horizontale positie projecteren om het lichteffect te maximaliseren.

Wanneer het apparaat niet hoeft te functioneren of wordt opgeslagen, verwijder dan de batterij • Laat geen oude batterijen in het apparaat zitten • Gooi oude batterijen op de juiste wijze weg • Voor bescherming van lammeren en jonge geiten is het raadzaam om licht te concentreren op en rond de slaapplaatsen • Bij een kippenhok of eendenvijver, plaats de FoxlightS in de buurt van het slaaggedeelte, zodat de lichten zichtbaar zijn vanuit zoveel mogelijk richtingen • De lichten hoeven niet gelijk boven het te beschermen dier geplaatst te worden • Met de juiste omgang zal de FoxlightS vele jaren werken • FoxlightS zijn ontworpen als een afschrikmiddel van nachtroofdieren, maar kan wellicht niet slagen tegen elke aanval

FOXLIGHTS
NIGHT PREDATOR DETERRENT

